

Дымовая труба
ДТ-2
М 1:500

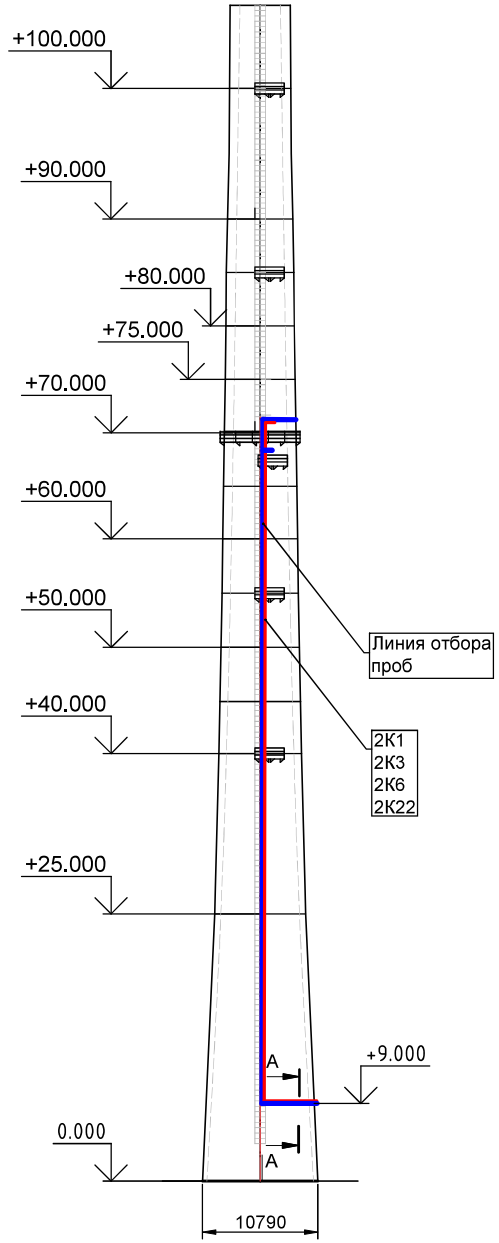

Отметки установки блоков прибора для измерения скорости газового потока
М 1:80

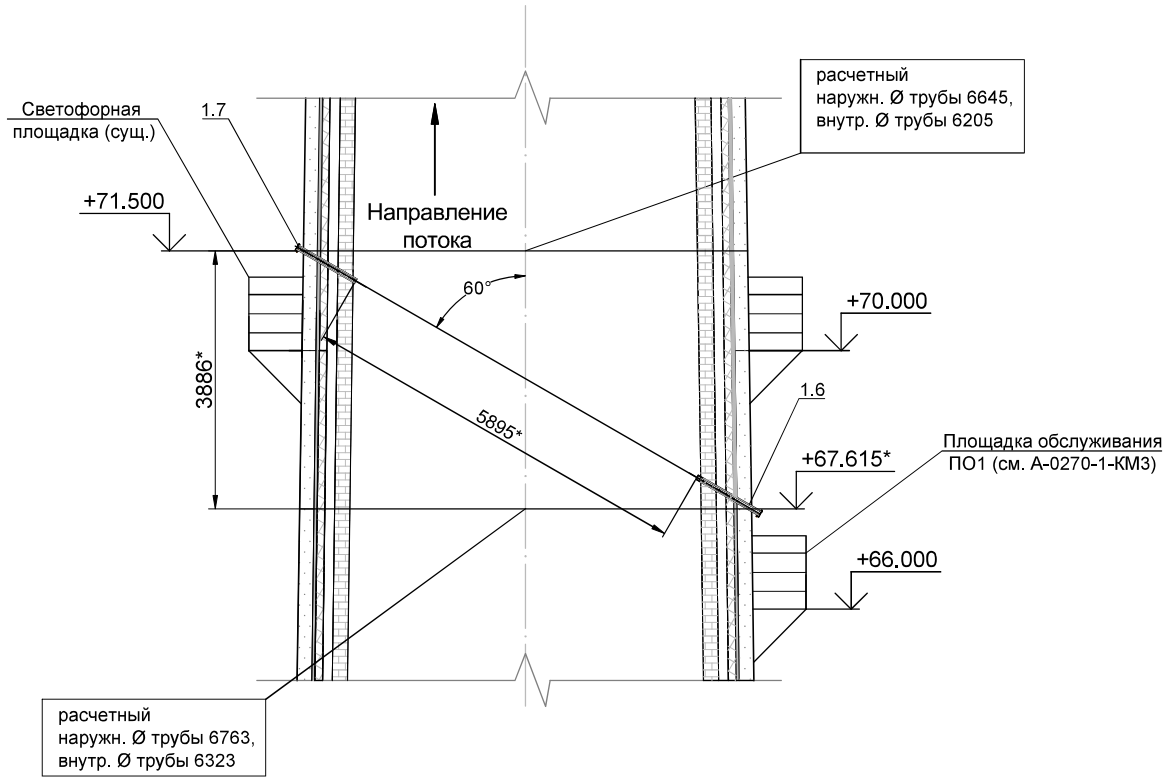

Наименование материалов

	ж/б стакан трубы (220 мм*)
	теплоизоляция из плит (40 мм*)
	глиняный обыкновенный кирпич (120 мм*)
	воздушный зазор (150 мм*)
	кислотоупорный кирпич (230 мм*)


* - в скобках приведены толщины прослоек футеровки и ж/б стенки трубы на участке от + 60 м до + 72,5 м


Примечания:
1. Масса оборудования, устанавливаемого на дымовую трубу, 690 кг.
2. *- размеры для справок

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	А-0270-2-АТХ	Лист 8.5

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

ФорматА3

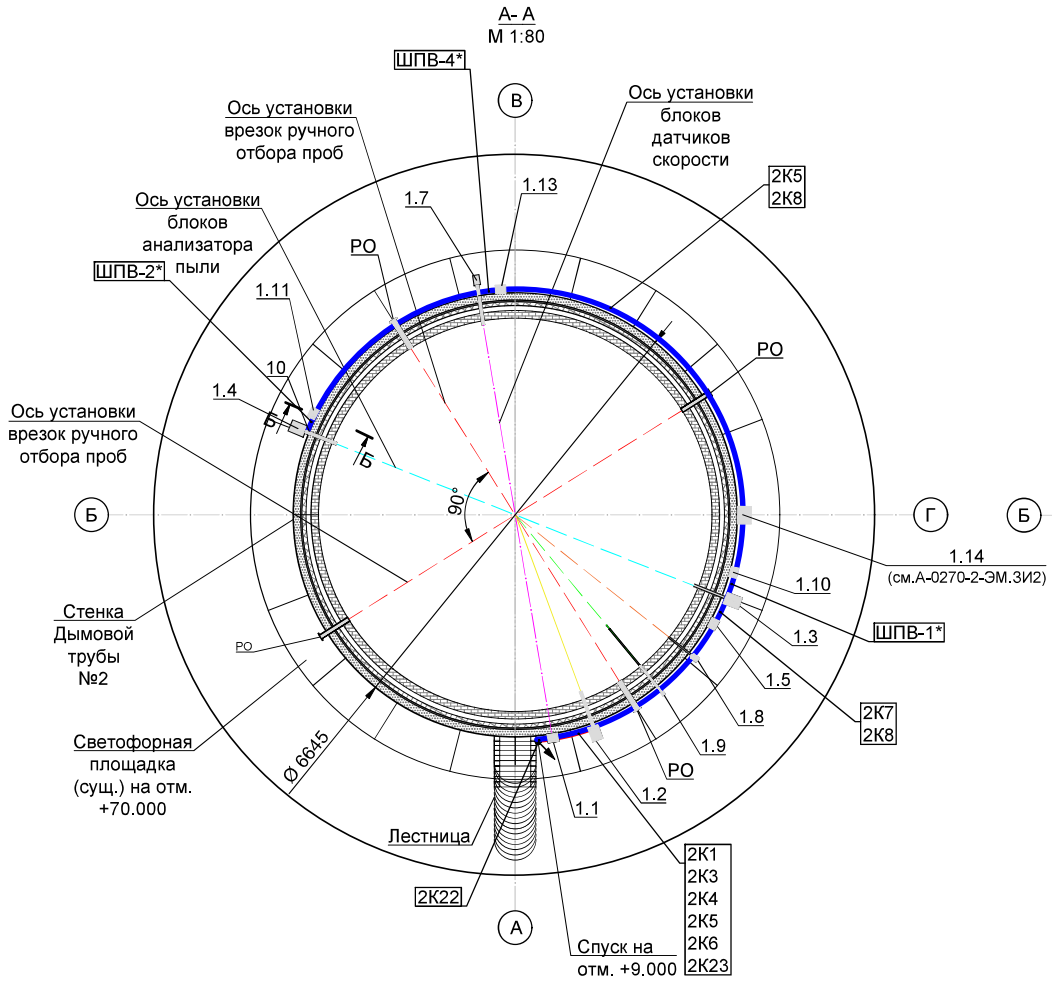

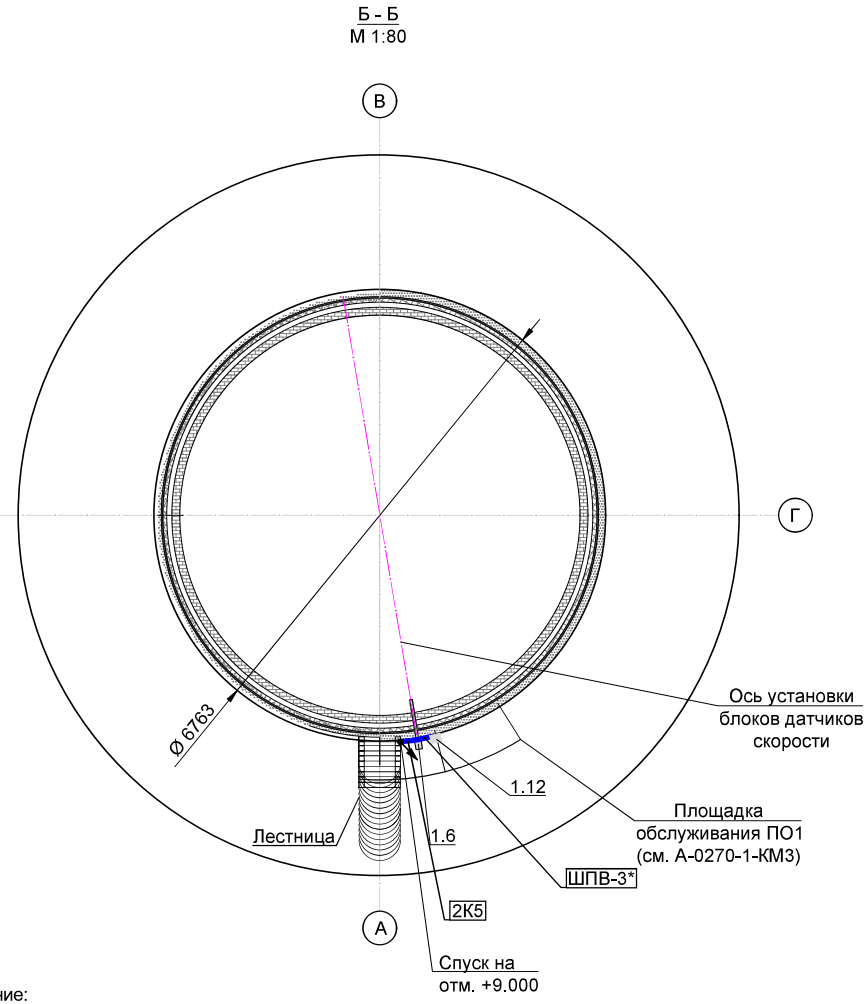

Примечание:

1. По площадке дымовой трубы кабели и пробоотборную линию проложить в разных лотках.
2. Спуск кабелей и пробоотборную линию от отм. + 71.500* до отм +9.000* осуществлять в лотке поз.3, разделяя кабели и пробоотборную линию перегородками поз.6.
   Лоток крепить к скобам поз.26 с шагом 0,5 м.
3. На вертикальном участке крышку лотка крепить к лотку с помощью металлических стяжек поз.35 с шагом 0.5 м.
4. На вертикальном участке кабели и пробоотборную линию крепить к лотку с помощью кабельных стяжек поз.37 с шагом 0.5 м.
5. Для фиксации лотков на креплениях использовать винты поз.30,31,32.
6. Установка приборов КИП и А и монтаж врезок см. листы 9 - 13.
7. Кабели от приборов КИП и А до лотков проложить в металлорукавах , ввод в лотки осуществить через вводные муфты.
8. Произвести защитное заземление электрооборудования, электроконструкций и приборов КИП.
9. Высоты крепления лотков и соединительных коробок уточнить по месту.
9. * - ШПВ-1 - шланг продувочного воздуха от блока вентиляции поз.1.10 к поз.1.3, ШПВ-2 -шланг продувочного воздуха от блока вентиляции поз.1.11 к поз.1.4, ШПВ-3 -шланг продувочного воздуха от блока вентиляции поз.1.12 к поз.1.6, ШПВ-4 -шланг продувочного воздуха от блока вентиляции поз.1.13 к поз.1.7. Шланги крепить в клипсы поз.44.
10. РО - ручной отбор проб.
11. После врезки закладных труб выполнить юстировку для закладных под пылемер и расходомер.


Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	А-0270-2-АТХ	Лист 8.6

ФорматА3


Разметка для монтажа врезок и диаметров приборов и устройств на отм. +71.500 (развертка по дымовой трубе)

М 1:100

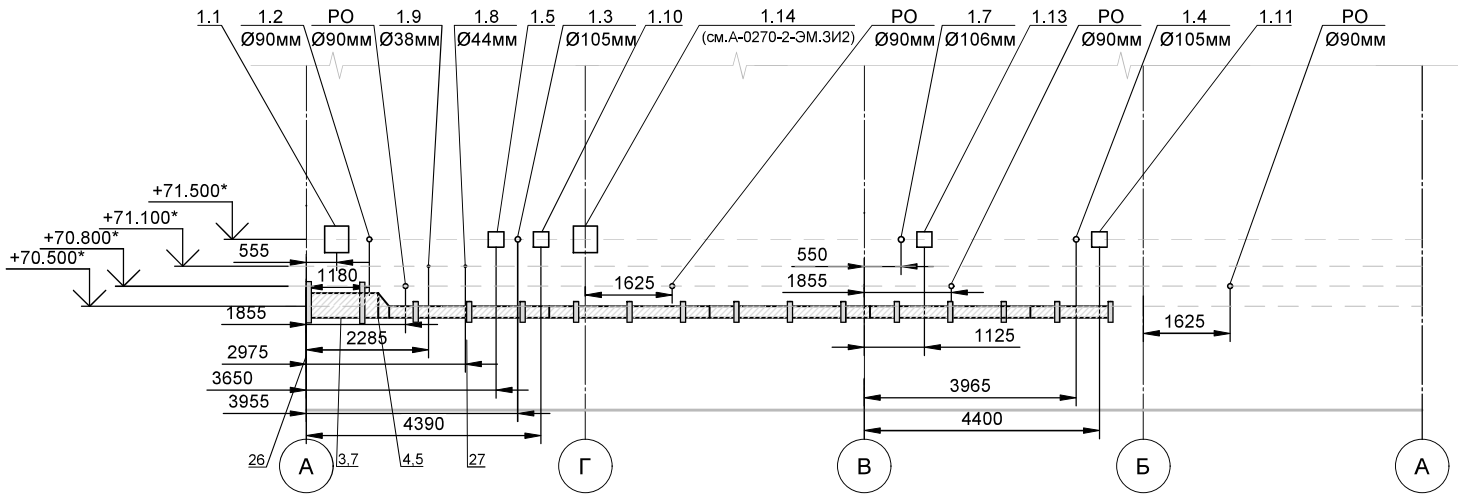


Разметка для монтажа врезок приборов на отм. +67.615 (развертка по дымовой трубе)

М 1:100

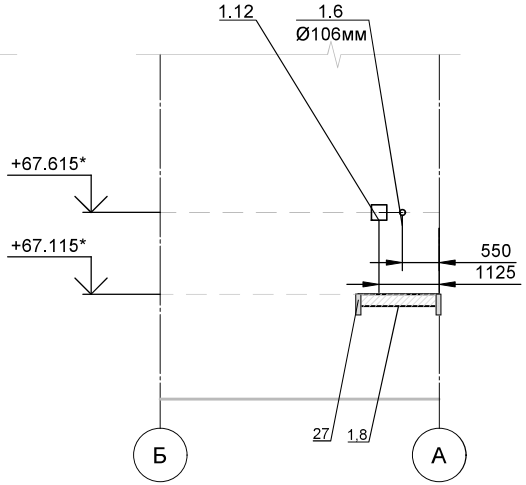


Переход лотков с вертикального участка на горизонтальный на отм.+9.000*

М 1:16

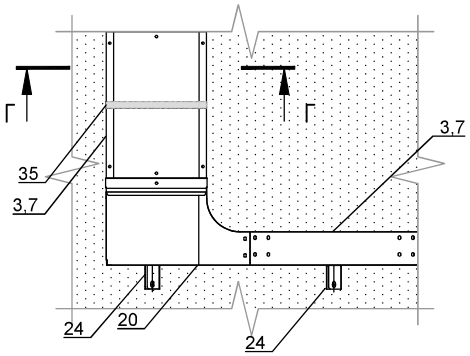


Переход лотков с вертикального участка на горизонтальный на отм.+71.000*

М 1:16

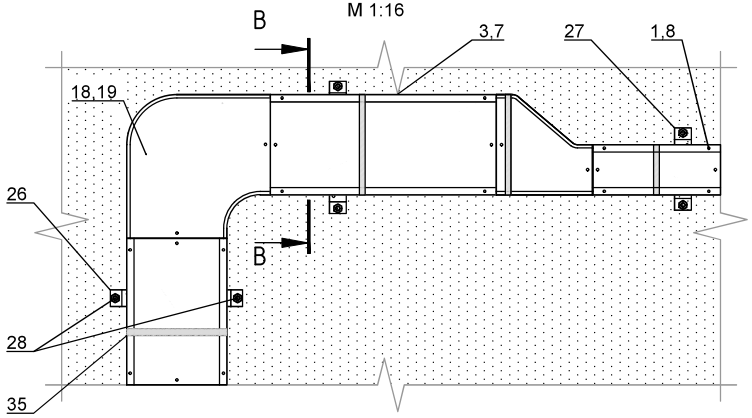


Б - Б

М 1:10

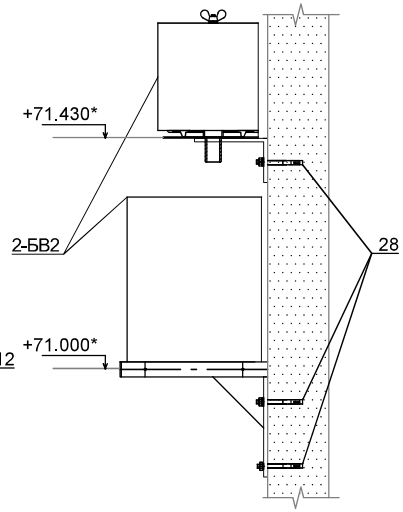


В - В

М 1:10

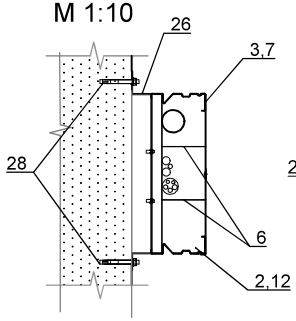

А - А

М 1:10

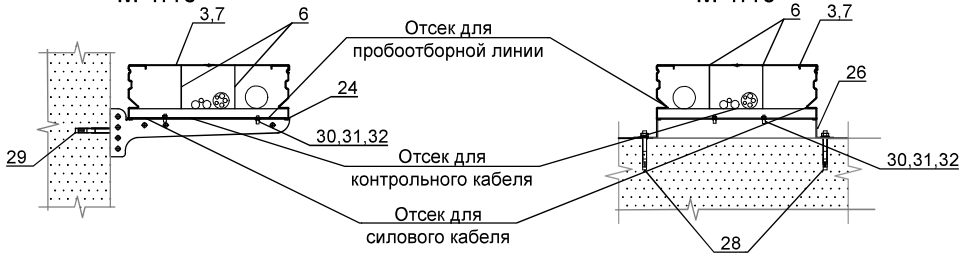

Г - Г

М 1:10

Примечания:

1. *- размеры для справок
2. Пластину соединительную, накладки соединительные поз.11-16 использовать в том случае, если лоток был отрезан неровно.
3. Пластину для заземления поз.17 использовать в том случае, если произошел разрыв контура заземления лотков.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	А-0270-2-АТХ	Лист 8.7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ФорматА3